


i-ARM

●はじめにお読みください

1. セットアップについて
2. ライセンス認証について
3. プログラムの起動と終了
4. マニュアルについて
5. サポートサービスのご案内

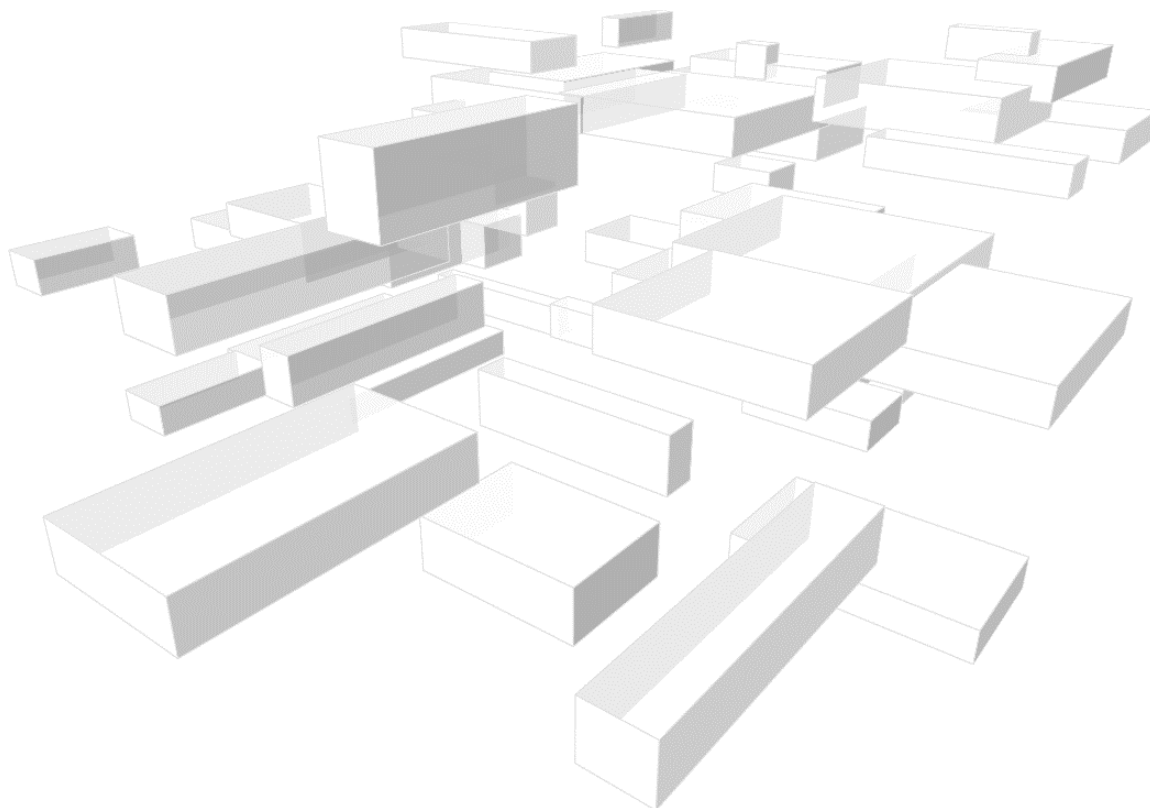

i-ARMの内容

このたびは、i-ARMをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 本冊子では、Windows上で使用しているものとして、セットアップ方法や、操作説明をしています。
Windowsの操作方法については、Windowsのマニュアルをご参照ください。
- 使用許諾契約書について
本ソフトウェアをご使用になる前に、インストール画面に表示される使用許諾契約書を必ずお読みください。使用許諾契約書にソフトウェアのご使用条件についてご説明しております。内容にご同意いただけない場合は、本ソフトウェアをご使用になることはできません。
- ユーザー登録について
ユーザー登録書に記載されている専用URLより、登録内容をご記入ください。ユーザー登録を行いますと、お問い合わせへの対応などのサポートサービスを受けることができます。
ユーザー登録は下記URLから行えます。
<https://www.kozo.co.jp/user/reg/>

《 注意 —シリアル番号について— 》
ユーザー登録書に記載されているシリアル番号は、バージョンアップ、お問い合わせなどに必要となるものです。お客様のライセンスを保護する重要な情報ですので、紛失されませんようご注意ください。
また、紛失された場合やいかなる理由につきましても、再発行は承っておりませんので、大切に保管していただきますようお願いいたします。

なお、送付内容でご不明な点(不足、破損など)がございましたら、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

サポートセンター
E-Mail: dra-support@pivot.co.jp

注意事項

1. 本プログラムおよび本冊子の一部または全部を、無断で複写・転載することは禁止されています。
2. 本プログラムおよび本冊子の内容につきましては、将来予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
3. 本プログラムを運用した結果生じた金銭上の損害・逸失利益などにつきましては、たとえ、本プログラムにエラーがあったとしても、その責任を負いかねますので、ご了承ください。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

Copyright (C) 株式会社構造システム

目 次

1. セットアップについて	1
1-1 ダウンロード	3
セットアップランチャについて	7
1-2 i-ARMのインストール	8
1-3 アンインストール	11
2. ライセンス認証について	12
2-1 タイムスパン認証とは	12
ライセンスの状態について	12
使用期限が過ぎてしまった場合	13
別のパソコンで使いたい場合	13
2-2 ライセンス認証方法	14
2-3 評価版からのライセンスの移行方法	15
2-4 ライセンス認証の解除方法	16
3. プログラムの起動と終了	17
3-1 プログラムの起動	17
3-2 プログラムの終了	18
4. マニュアル・ヘルプについて	19
4-1 マニュアルについて	19
4-2 ヘルプについて	20
4-3 オンラインヘルプについて	21
5. サポートサービスのご案内	22
5-1 お問い合わせについて	23
5-2 オンラインサポートセンター	24
5-3 最新版ダウンロード	26
5-4 ホームページのご案内	26

※i-ARMを使用する前に、「2. ライセンス認証について」を必ずお読みください。

1. セットアップについて

本プログラムはハードディスクにインストールして使用します。セットアップを行う前にハードディスクの空き容量など、動作環境が整っているか確認してください。

◆動作環境

対応OS	Windows 11※1
ディスク空き容量	2GB以上の空き容量
グラフィックス	DirectX11ならびにOpenGL※2の機能をサポートできるビデオカードとドライバー
ライセンス認証	タイムスパン認証※3
インターネット接続	ライセンス認証※4※5、省エネルギー計算
必要なソフト	.NET Framework 4.6以降
その他	Microsoft Excel※6

※1 Windows 11 SおよびARM版は除きます。

※2 すべてのグラフィックカードの動作を保証するものではありません。

※3 タイムスパン認証は仮想環境では利用できません。

※4 ライセンス認証時にインターネット接続が必要です。

※5 インターネット接続できない場合は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

※6 Excelファイル出力に、Microsoft Excelのデスクトップ版が必要です。

ユーザー登録書、シリアル番号の確認方法、ユーザー登録および登録変更について

●ユーザー登録書

ご購入時にユーザー登録書が添付されていますので、大切に保管してください。

●シリアル番号の確認方法

ユーザー登録書にシリアル番号が記載されています。また、タイムスパン認証版とネットワーク版の違いは、ユーザー登録書の製品名およびシリアル番号で確認できます。

	製品名	シリアル番号	備考
タイムスパン認証版	i-ARM	ZZZZZZZZZZ-ZZZ-ZZZZZZ (19桁)	
ネットワーク版	i-ARM ネットワーク版	ZZZZZZ (6桁)	シリアル番号は ハードプロテクト にも記載

例：新規のユーザー登録書

【ユーザー登録書】 20XX年XX月XX日

※お客様は、まだユーザー登録がお済みではありません。
弊社へのお問い合わせやサポートサービスをご利用するにはユーザー登録が必要です。
ユーザー登録を行う場合は、下記URLまたはQRコードよりご登録をお願いいたします。

<https://www.kozo.co.jp/user/reg/XXXX-XXXX-XXXX-XX/>

今回ご購入のプログラム XXXXX XXXXXXXX

今回ご購入の製品名	シリアル番号
i-ARM	ZZZZZZZZZZ-ZZZ-ZZZZZZ

バージョンアップなどのユーザー登録書

【ユーザー登録書】 20XX年XX月XX日

※お客様は、ユーザー登録が完了いたしました。
下記の通り、ユーザー情報を登録しています。修正・訂正がない場合は連絡の必要ありません。

現在の登録内容

登録形態	法人(仮)	所属	
代表者	代表取締役	担当者	XX XX
会社名	株式会社 XXXX	役職	
郵便番号	〒 1120014	E-mail	XXXX@XXXX.co.jp
都道府県	東京都		
住所	文京区関口2-3-3		
ビル名など			
TEL	03XXXXXXX		
FAX	03XXXXXXX		

今回ご購入の商品 XXXX XXXXXXXX

今回ご購入の製品名	シリアル番号
i-ARM	ZZZZZZZZZZ-ZZZ-ZZZZZZ

ユーザー登録情報を変更する場合は、下記URLまたはQRコードより変更をお願いいたします。

<https://www.kozo.co.jp/user/reg/XXXX-XXXX-XXXX-XX/>

●ユーザー登録および登録変更について

ユーザー登録書に「※お客様は、まだユーザー登録がお済みではありません。」と記載されている場合：
記載されている専用URL、またはQRコードよりユーザー登録を行ってください。

ユーザー登録書に「※お客様は、ユーザー登録が完了いたしました。」と記載されている場合：
ユーザー登録は完了しています。「現在の登録内容」に記載されている内容をご確認ください。
登録内容に変更がある場合には、記載されている専用URL、またはQRコードより変更を行ってください。

1-1 ダウンロード

i-ARMの製品セットアップファイルをダウンロードして、セットアップランチャを起動し、インストールします。

1. 構造システムの製品ダウンロードページを表示します。

構造システムのホームページより、「製品ダウンロード」をクリックして、製品ダウンロードページを表示します。または、下記URLより製品ダウンロードページを表示します。

<https://www.pivot.co.jp/product/download.html>



スクロールしてi-ARMの「製品ダウンロード」をクリックします。



2. i-ARMのダウンロードページが表示されます。

①セットアップを行う前にお読みください

セットアップの手順やライセンス認証などが記載されています。

[i-ARM はじめにお読みください(PDF)]をクリックすると、PDFファイルがWebブラウザに表示されます。

①セットアップを行う前に、お読みください。

セットアップの手順やライセンス認証、マニュアル、サポートサービスのご案内は、下記「はじめにお読みください」(PDF)をご覧ください。

**i-ARM はじめにお読みください
(PDF)**

②i-ARMの入手方法

[i-ARMのセットアップダウンロード]をクリックします。

②i-ARMの入手方法

※ダウンロードには、宅急便などでお送りしました「ユーザー登録書」に記載されている10桁-3桁-6桁のシリアル番号が必要です。

i-ARMのセットアップダウンロード
Ver.X.X.X.X(年/月/日) XX GB

なお、「ユーザー登録書」に10桁-3桁-6桁のシリアル番号が記載されておらず、「ネットワーク版」と書かれている場合は[こちら](#)へお進みください。

※ユーザー登録書に「ネットワーク版」と記載されている場合は、[\[こちら\]](#)をクリックしてください。

3. i-ARM セットアップ ダウンロード申込みフォームを入力します。

必要事項をご記入ください。

シリアル番号は、「ユーザー登録書」に記載されている10桁-3桁-6桁の番号を「-」を含めてご入力ください。

[ダウンロード]をクリックすると、「i-ARMセットアップファイル」のダウンロードが始まります。

i-ARM セットアップ ダウンロード申込みフォーム

i-ARMをご購入いただきありがとうございます。

本ページで必要事項をご記入いただきますと、セットアップのダウンロードが始まります。

担当者氏名 **必須**

例: 建築 太郎

会社名 **任意**

例: 株式会社建築ピボット

メールアドレス **必須**

例: noreply@pivot.co.jp

シリアル番号 **必須**

アクティベーション認証書のシリアル番号（10桁-3桁-6桁）を「-」を含めてご入力ください

例: 1234567890-123-123456

電話番号 **任意**

例: 03-6821-1641、0368211641

個人情報の取り扱いについて **必須**

個人情報の取り扱いについては、[プライバシーポリシー](#)を遵守します。

☒ プライバシーポリシーに同意する

ダウンロード

※ お申込みが完了すると、ダウンロードページへ進みます

※「ネットワーク版」の場合は、6桁のシリアル番号になります。

「シリアル番号(6桁)をご入力ください」と表示されます。表示されていない場合は、前のページにもどり、[こちら]をクリックしてください。

※10秒経ってもダウンロードが始まらない場合は、[\[こちらから手動でダウンロードしてください\]](#)をクリックしてください。

i-ARM セットアップ ダウンロード

i-ARMをダウンロードしていただきありがとうございます。


自動的にダウンロードが始まります。

10秒経ってもダウンロードが始まらない場合は、[こちらから手動でダウンロードしてください。](#)

4. ZIPファイルを展開します。

エクスプローラでダウンロードしたファイル(zip形式)を表示してください。

ファイルを右クリックして、表示されたメニューから[すべて展開]をクリックし、ZIPファイルを展開します。

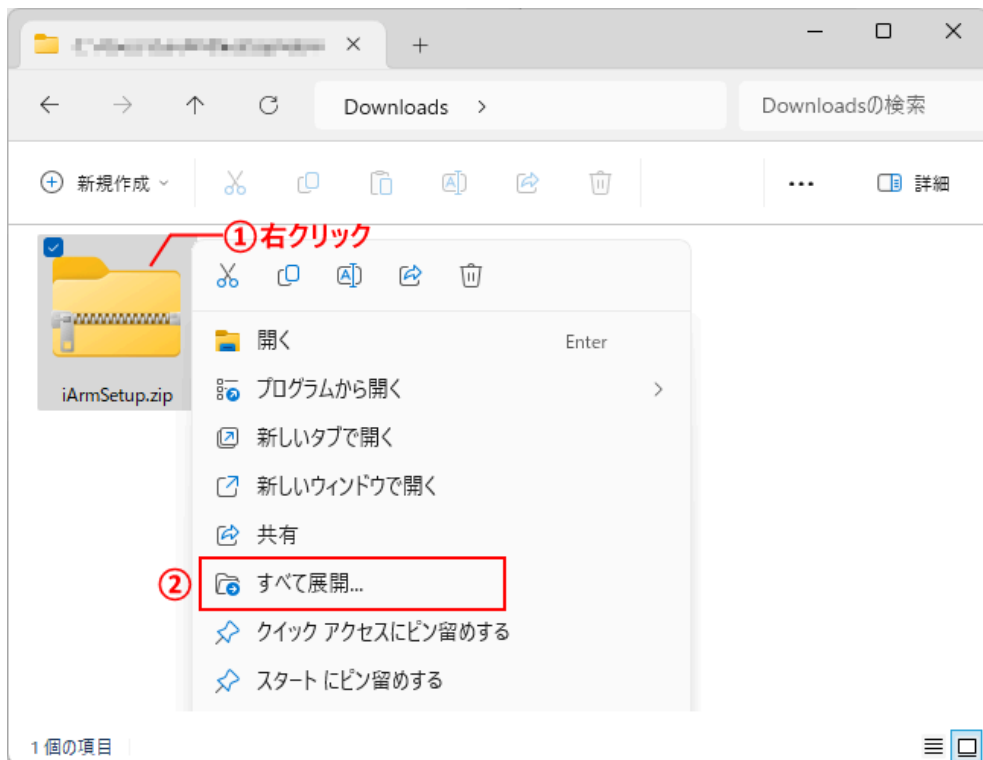

5. セットアップランチャを起動します。

展開された「iARMSetup」フォルダーの中にある「iArmSetup.exe」をダブルクリックしてください。セットアップランチャが起動します。



セットアップランチャについて

セットアップランチャには、以下のメニューが表示されます。



[タイムスパン認証について]

タイムスパン認証についての説明を読むことができます。

[i-ARMのインストール]

i-ARMのインストールを実行します。

すでにi-ARMをインストールしている場合は、アップデートの処理を行うことができます。

[IFCsvr ActiveX Componentのインストール]

IFCファイルのインポート/エクスポート機能を使用するために必要なIFCsvr ActiveX Componentのインストールを実行します。

[DirectXエンドユーザーランタイムのインストール]

DirectX描画機能を使用するためにDirectXエンドユーザーランタイムのインストールを実行します。

[.NET Framework 4.6のインストール]

各種出力機能を正常に使用するために.NET Frameworkのインストールを実行します。

[Antenna PDF Driverのインストール]

PDF出力機能を正常に使用するためにAntenna PDF Driverのインストールを実行します。

[終了]

セットアップランチャを終了します。

1-2 i-ARMのインストール


i-ARMのインストール方法について、説明します。

※Administrator権限、コンピュータの管理者でログインして、行ってください。


※インターネットに接続した状態で、行ってください。

既に、評価版がインストールされている場合は、製品版のインストールを行うか、または「[2-3 評価版からのライセンスの移行方法](#)」の操作を行っていただくことで、製品版をご利用いただけるようになります。


1. セットアップランチャの[i-ARMのインストール]を実行します。
2. 「i-ARMのセットアップ」ダイアログが表示されたら、「次へ」で進みます。

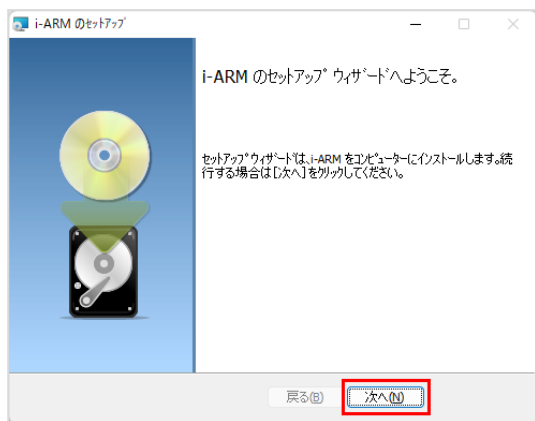


3. "□使用許諾契約に同意します"にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。

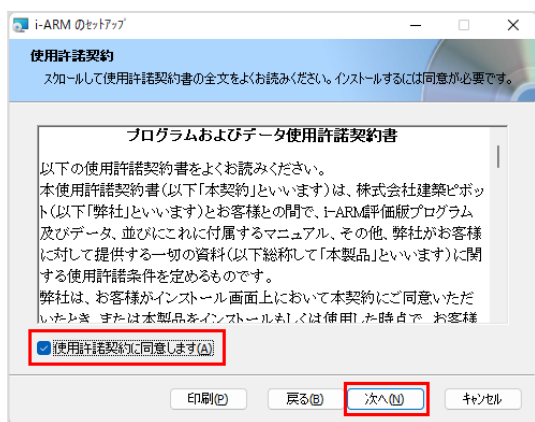


4. ユーザー名、会社名、シリアル番号を入力して、「次へ」をクリックします。
(i-ARMの評価版等をインストールしている場合は、この画面が表示されずに5に進みます。)

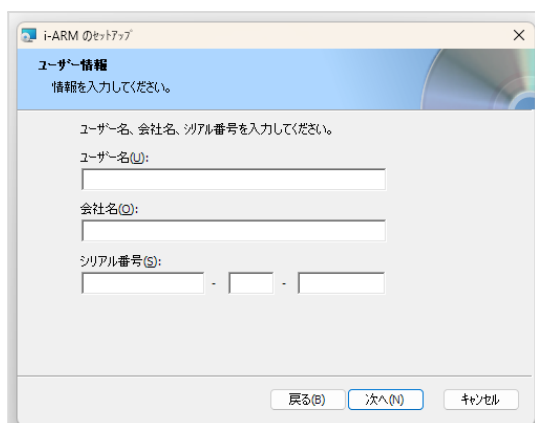

5. インストール先が表示されます。「次へ」をクリックします。

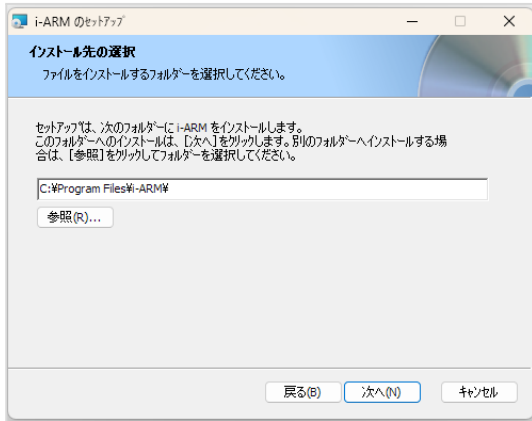


6. 「インストール」をクリックします。

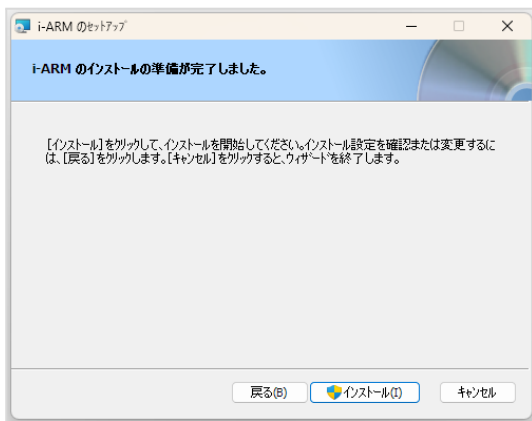


7. 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」や「OK」で進みます。

8. タイムスパン認証のメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックし、認証を行います。
(メッセージが表示されずに、9に進む場合もあります。)

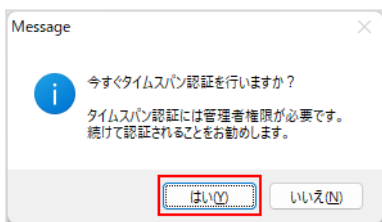


ライセンス管理ツールが起動します。シリアル番号を入力し、[認証]ボタンをクリックします。

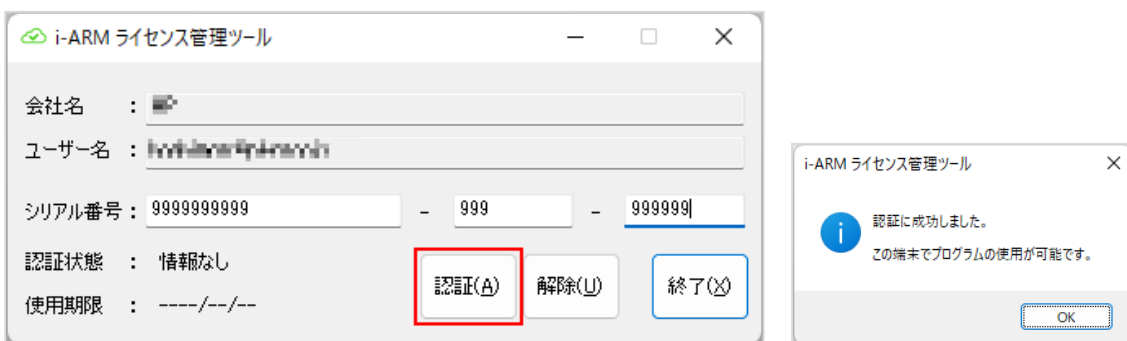

認証が終了するとメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

[終了]ボタンでツールを閉じます。

9. 「セットアップはi-ARMのインストールを完了しました」のメッセージが表示されたら、「終了」ボタンで終了します。

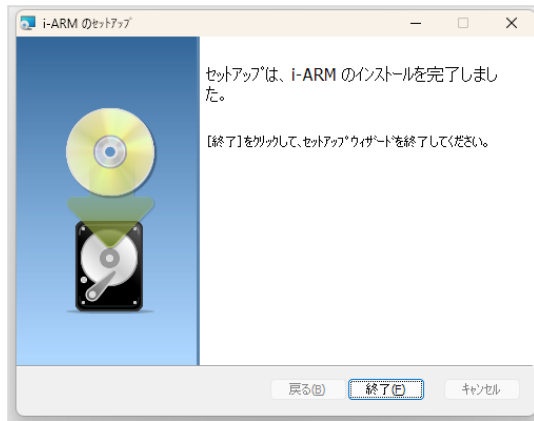

これでセットアップは完了です。

1-3 アンインストール

i-ARMを再インストールする場合や、違うドライブにi-ARMを移し替える場合には、アンインストールを行ってください。

※Administrator権限、コンピュータの管理者でログインして、行ってください。


※インターネットに接続した状態で、行ってください。

※ここでは、Windows11でのアンインストール方法について説明しています。それ以外の環境の場合は、それぞれのWindowsのマニュアルを参照してください。

1. デスクトップ画面を表示し、Windowsの  (スタート)ボタンを右クリックします。
メニューの[アプリと機能]または[インストールされているアプリ]をクリックします。



2. 現在インストールされているプログラムのリストが表示されます。
3. アンインストールを開始する
「i-ARM」を選択し、[アンインストール]をクリックすると、アンインストールを開始します。

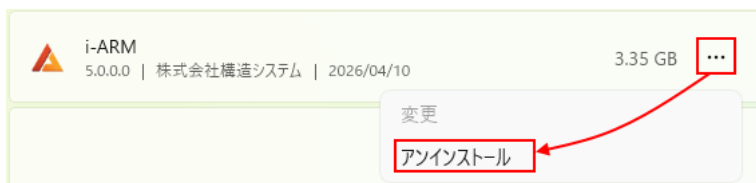

4. 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」や「OK」で進みます。
5. タイムスパン認証を解除する。
インターネットに接続し、自動的に認証が解除され、アンインストールを終了します。


2. ライセンス認証について

i-ARMを使用するためにはライセンスの認証が必要です。

i-ARMでは、「タイムスパン認証」という方式を採用しています。

2-1 タイムスパン認証とは

「タイムスパン認証」とは、使用期限が設定されているライセンス情報をパソコン単位で取得や返却を行う認証方法です。ライセンスの有効性を弊社ライセンス管理サーバーに問い合わせるため、インターネット接続が必要になります。

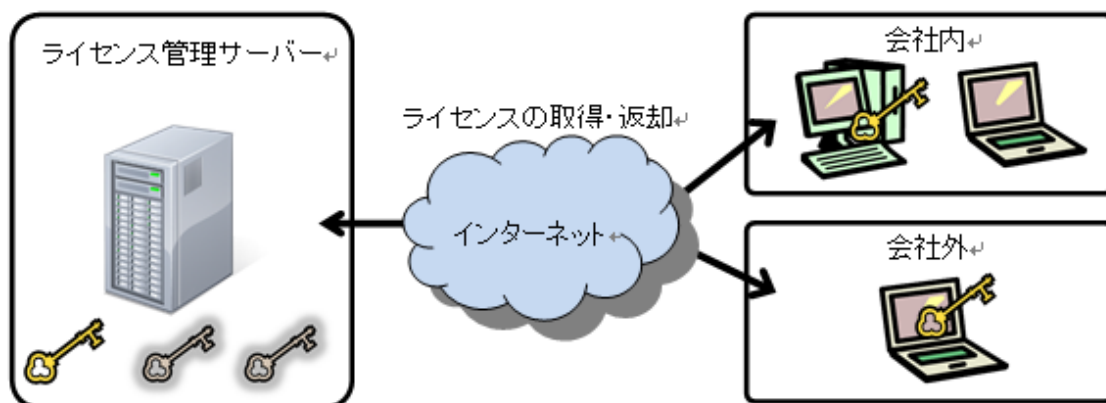


ライセンスの状態について

製品を使用したいパソコンでライセンスの取得を行います。

契約ライセンスの使用期限と使用可能端末数内であることが確認できたときに、そのパソコンで全ての機能をご使用いただける状態になります(製品版)。

使用期限を過ぎたときや使用可能端末数を越えたときなど、有効なライセンス情報を確認できない場合には、そのパソコンではデータの保存・出力などが行えない機能制限された状態となります(機能制限版)。

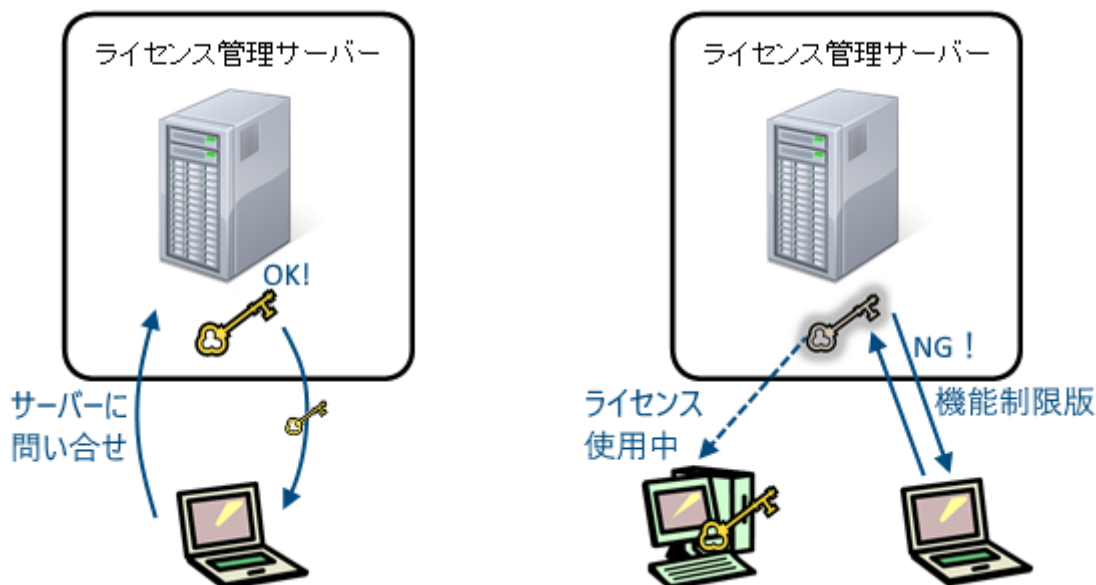

使用期限が過ぎてしまった場合

契約ライセンスの使用期限が過ぎた場合には、使用権の購入を行うことで製品版の利用を再開することができます。また、使用可能端末数を超えた場合には、新たにライセンスを追加購入いただくか、使用されるパソコン間で認証状態を移行することで、製品版での利用が可能になります。

別のパソコンで使いたい場合

インターネット接続が可能な状態であれば、製品の利用状況にあわせてライセンスの取得と返却が自動で行われます。そのため、契約ライセンスの使用可能端末数内であれば、複数のパソコンで製品をご利用いただくことも可能です。

しかし、ライセンスの取得と返却が正しく処理されなかった場合に、別のパソコンで製品を利用できない状態になることがあります。

その場合は、以下の手順でライセンスの返却と取得をお試してください。

使っていたパソコン



これから使うパソコン



①ライセンスの返却

インターネットに接続した状態で、
ライセンス管理ツールより解除処理を行う

→

②ライセンスの取得

ライセンスが返却されている状態で、
ライセンス管理ツールより認証処理を行う

ライセンス認証が正常に行えない場合や、ご不明な点などございましたら、「サポートセンター」までお問い合わせください。

【サポートセンター】

サポート時間 9:30～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)


E-Mail dra-support@pivot.co.jp

ライセンス認証に関するQ&Aを構造システムのオンラインサポートセンターにて公開しております。

オンラインサポートセンター <https://support.kozo.co.jp/support/>

2-2 ライセンス認証方法


シリアル番号の入力をせずにインストールを行った場合など、ライセンス認証が完了していない場合は、i-ARM起動時に以下のようなメッセージが表示されます。その場合は、[製品版認証]ボタンよりライセンス認証を行います。

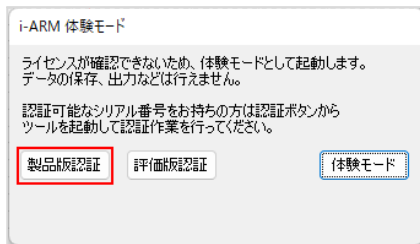

※インターネットに接続した状態で、行ってください。

1. ライセンス管理ツールで認証する

シリアル番号を入力し、[認証]ボタンをクリックします。

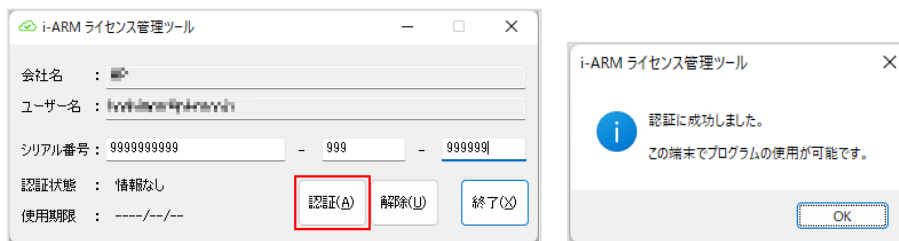

認証が終了するとメッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックします。

2. ライセンス管理ツールを終了する

認証が成功すると、ライセンスの使用期限が表示されます。[終了]ボタンをクリックします。



3. ライセンス情報を確認する

i-ARMのリボンメニュー[ツール]から[情報]を実行します。

バージョン情報ダイアログが表示され、認証状態を確認することができます。



2-3 評価版からのライセンスの移行方法

既に、評価版がインストールされている場合は、製品版のシリアル番号に切り替えてライセンスの認証を行うことで、製品版としてご利用いただくことができます。

※インターネットに接続した状態で、行ってください。

1. ライセンス管理ツールの起動


Windowsの  (スタート)ボタンをクリックし、一覧から[i-ARM]→[i-ARMライセンス管理ツール]をクリックします。

※インストールフォルダからpivoAtLicenceTool.exeを実行しても起動することもできます。

※ライセンス管理ツールは、製品版と評価版で異なるプログラムとなりますのでご注意ください。

2. ライセンス管理ツールで認証する

製品版のシリアル番号を入力し、[認証]ボタンをクリックします。

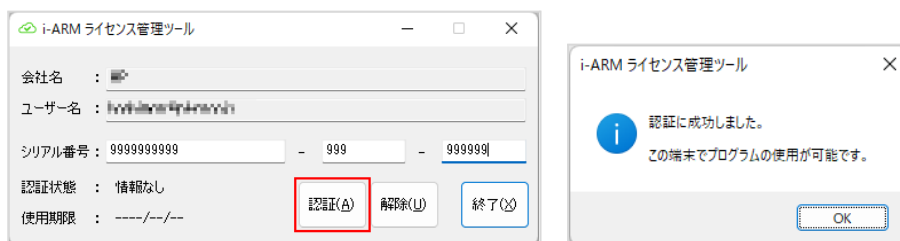

認証が終了するとメッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックします。


3. ライセンス管理ツールを終了する

認証が成功すると、ライセンスの使用期限が表示されます。[終了]ボタンをクリックします。



4. ライセンス情報を確認する

i-ARMを起動して、認証状態を確認することができます。

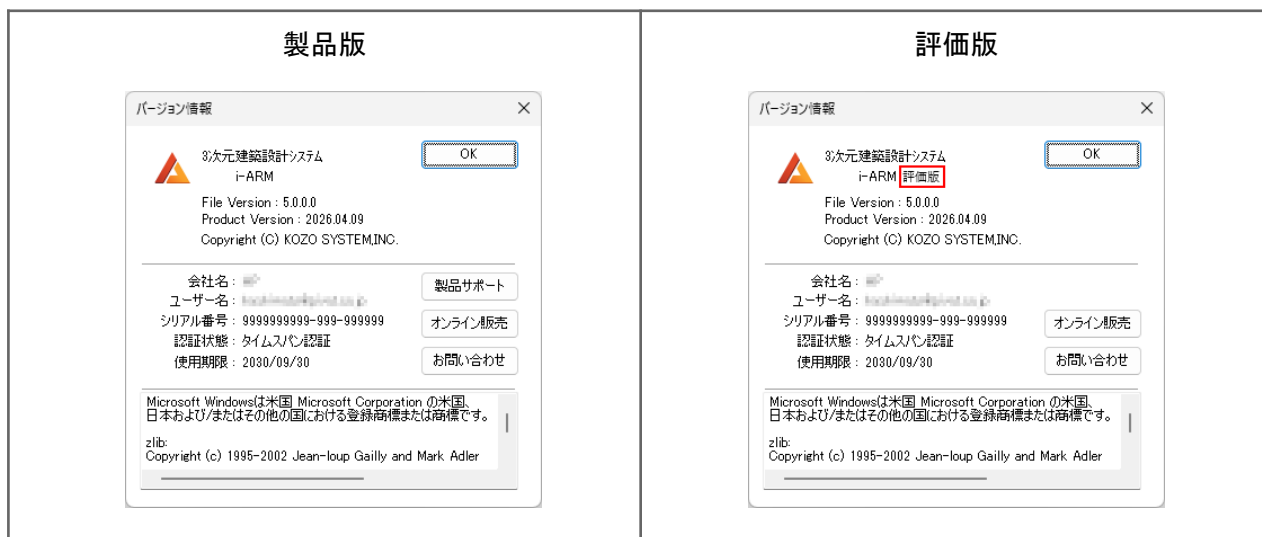

2-4 ライセンス認証の解除方法

別のパソコンで製品を利用したい場合は、ライセンスの返却が必要です。

インターネットが接続された状態で、i-ARMを終了した場合は、自動でライセンスの返却が行われますので、返却作業をしていただく必要はありません。

何らかの原因でライセンスの返却が自動で処理されなかった場合は、下記の方法で、返却を行うことができます。

※インターネットに接続した状態で、行ってください。

1. ライセンス管理ツールの起動


Windowsの  (スタート)ボタンをクリックし、一覧から[i-ARM]→[i-ARMライセンス管理ツール]をクリックします。

※インストールフォルダからpivoAtLicenceTool.exeを実行しても起動することができます。

※ライセンス管理ツールは、製品版と評価版で異なるプログラムとなりますのでご注意ください。

2. ライセンス管理ツールで解除する

シリアル番号を確認し、[解除]ボタンをクリックします。

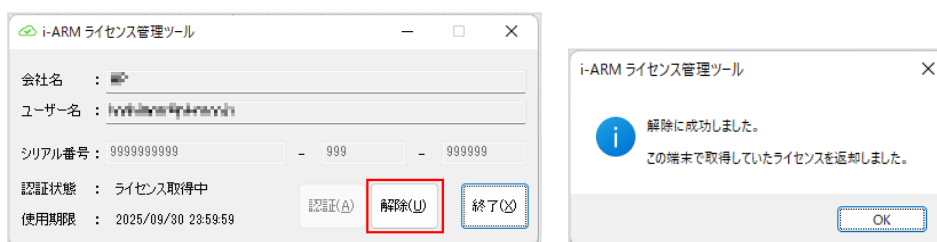

解除が終了するとメッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックします。

3. ライセンス管理ツールを終了する

解除が成功すると、ライセンスが返却されます。[終了]ボタンをクリックします。



3. プログラムの起動と終了


3-1 プログラムの起動

プログラムの起動方法はいくつかありますが、ここではWindowsのスタートメニューからの起動方法を説明します。

1. Windowsの  (スタート)ボタンをクリックする


2. スタートメニューが表示される

一覧から[i-ARM]→[i-ARM]をクリックします。

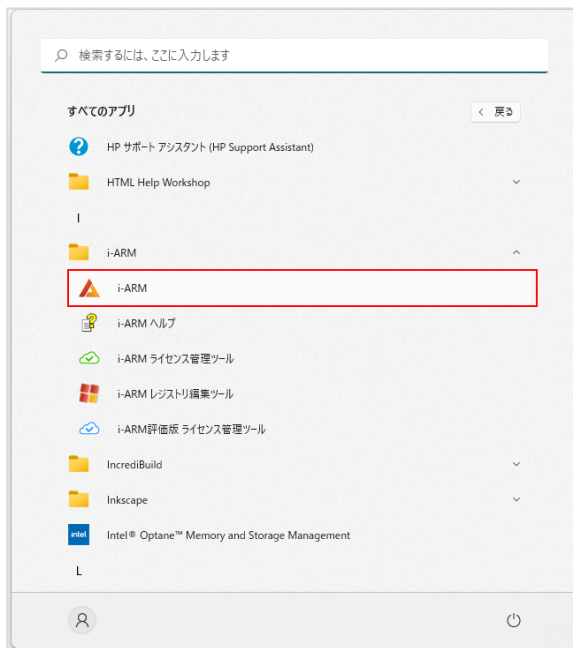

3. プログラムが起動する


デスクトップに表示が切り替わり、画面上にメインウィンドウが開きます。
操作については、PDFマニュアルまたはヘルプを参照してください。

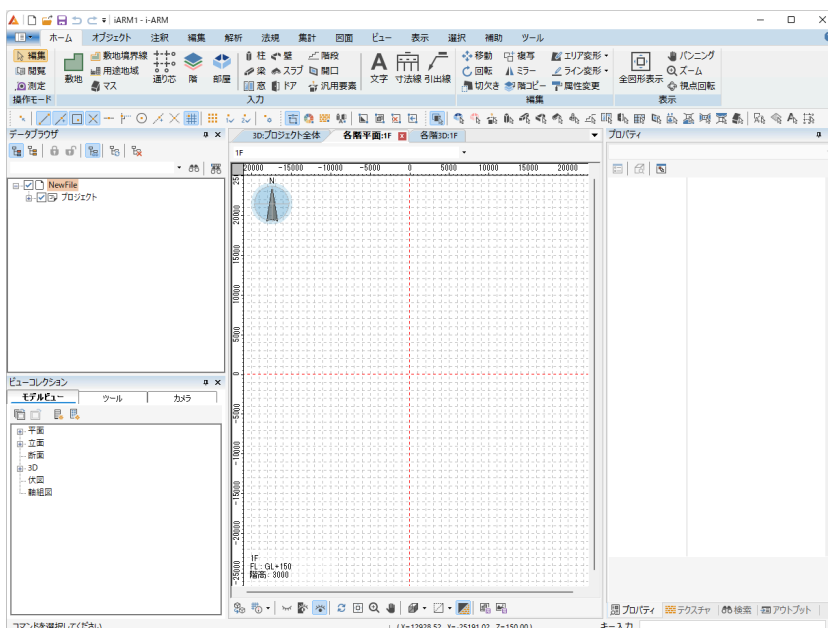

3-2 プログラムの終了


プログラムは次のいずれかの方法で終了します。

- ・[アプリケーション]ボタン  から[アプリケーションの終了]を実行する
- ・メインウィンドウの[×]ボタンをクリックする

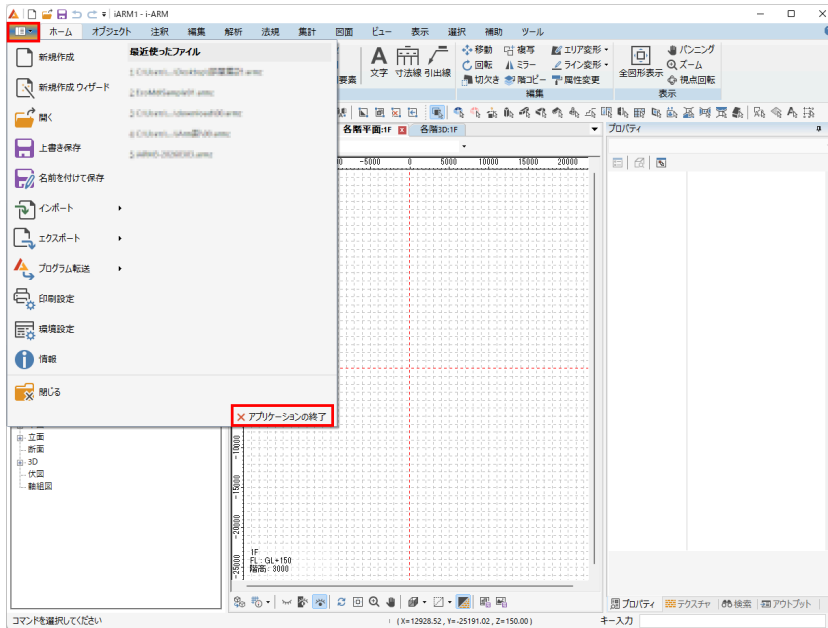

プログラム終了時のメッセージ

データの入力や変更を行ったあと、データを保存せずにプログラムを終了した場合、メッセージダイアログが表示されます。

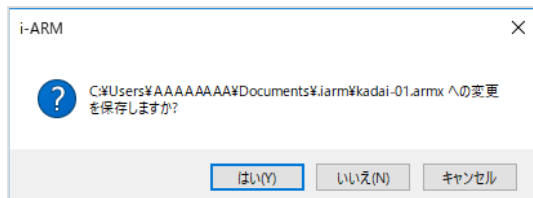

[はい]ボタンをクリックすると変更内容を保存してプログラムを終了します。

[いいえ]ボタンをクリックすると変更内容を保存せずにプログラムを終了します。

[キャンセル]ボタンをクリックするとプログラムの終了を中止します。

4. マニュアル・ヘルプについて

i-ARMのマニュアルは、PDF形式のマニュアルや操作中に参照できるヘルプファイル、オンラインヘルプを採用しております。目的に合わせてご利用ください。

チュートリアル

はじめてi-ARMを操作する方を対象とし、モデルの作り方などを、例題を通して説明しています。
「モデル入力編」「モデル解析編」「法規確認編」「表作成編」

ヘルプ

i-ARMの基本操作や各コマンドの操作方法、概要などについて説明しています。

オンラインヘルプ

インターネットに接続してヘルプ内容を画面上に表示したり、印刷することができます。

4-1 マニュアルについて

i-ARMを起動し、[ツール]メニューから[チュートリアル モデル入力編] 、[チュートリアル モデル解析編] 、[チュートリアル 法規確認編] 、[チュートリアル 表作成編]  をそれぞれ実行すると、PDF形式のマニュアルが表示されます。

例:モデル入力編



PDF形式のマニュアルを表示するには、Acrobat ReaderのようなPDF形式ファイルを閲覧するプログラムが別途必要になります。PDFを閲覧できない場合は、下記URLのAcrobat Readerホームページからダウンロードしてください。

<https://get.adobe.com/jp/reader/>

※以下の説明では、PDFの閲覧にAcrobat Readerを利用しています。

◆しおり(目次)

PDFマニュアルには「しおり」が設定されています。「しおり」の項目を選択すると、詳しい解説が表示されます。

◆文字列の検索

Acrobat Readerには、文字列を検索する機能があります。検索したい文字列を入力し検索を実行します。該当する文字列が見つかった場合には、そのページまでジャンプし該当する文字列をハイライト表示することができます。

◆マニュアルの印刷

【印刷】コマンドを実行すると、画面に表示されているイメージでプリンタへ出力することができます。ただし、プリンタあるいはプリンタドライバによってはフォントなどが正しく表示できないことがあるようです。うまく印刷できない場合には、AdobeのWebサイトで情報を入手するか、直接 アドビシステムズ株式会社へお問い合わせください。

※Acrobat Readerの詳しい使用方法に関しては、Acrobat Readerのヘルプを参照してください。

4-2 ヘルプについて


i-ARMを起動し、[ツール]メニューから[ヘルプ] ? を実行すると、別ウィンドウで[i-ARMヘルプ]が起動します。

また、キーボードの **F1** キーを押してヘルプを起動することもできます。

※コマンド実行中に **F1** キーを押すと、該当する項目のヘルプを参照することができます。

※Windowsの  (スタート)ボタンをクリックし、一覧から[i-ARM]→[i-ARMヘルプ]をクリックして起動することもできます。

左側の「目次」または「キーワード」から、表示する項目をクリックすると右側に解説が表示されます。

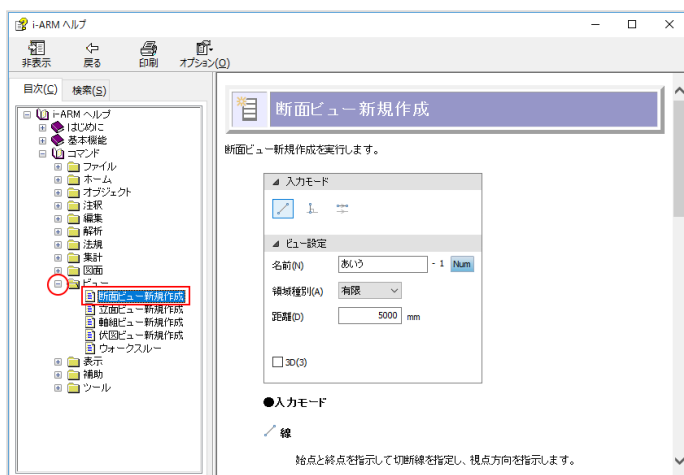

◆文字列の検索

左側の「検索」で検索したい文字列を入力し、[検索開始]ボタンを押すと検索を実行します。確認したい項目(ページ)を選択し、[表示]ボタンを押すとそのページまでジャンプし該当する文字列をハイライト表示することができます。

◆ヘルプの印刷

画面上に表示された解説は、[印刷]コマンドまたは[オプション]→[印刷]を選択してプリンタへ出力することができます。

4-3 オンラインヘルプについて

i-ARMを起動し、[ツール]メニューから[オンラインヘルプ]  を実行すると、Webブラウザーにオンラインヘルプが表示されます。

または、下記URLよりヘルプページを表示することもできます。

<https://www.pivot.co.jp/manual/iarm/index.html>

左側の「ツリーメニュー」から表示する項目をクリックすると、右側に解説が表示されます。



◆文字列の検索

右上のテキストボックスにキーワードを入力し、「検索」ボタンをクリックすると検索を実行します。Webブラウザーに検索結果が表示されます。

◆ヘルプの印刷

右上の  ボタンをクリックすると、プリンタへ出力することができます。

◆URLのコピー

右上の  ボタンをクリックすると、ヘルプページのURLをクリップボードにコピーします。

5. サポートサービスのご案内

弊社では、お客様を支援するためのサポートサービスを設けております。
サポートサービスは、ユーザー登録されたお客様だけが受けることができます。

以下のようなサポートサービスをご提供いたします。

- ・ホームページでのFAQの公開
- ・インターネットからのアップデート版の提供
- ・電子メールでのサポート(操作上のご質問やご相談窓口)

ユーザー登録は、ユーザー登録書に記載されている専用URLより行えます。
登録完了後、サポートサービスが開始となります。

ユーザー登録は、下記URLからも行えます。

<https://www.kozo.co.jp/user/reg/>

登録内容に変更が生じた場合もこちらより変更手続きを行えます。
また、登録ユーザー様にはバージョンアップや新製品情報などのご案内をさせていただきます。

5-1 お問い合わせについて

ソフトウェアの導入当初は、ご使用になる上でいくつかの疑問が発生することがございます。弊社では、そのような場合の対処方法としてお客様を支援するためのサポートサービスを設けております。

お問い合わせの際には、以下の手順を参考にサポートサービスをご利用ください。

手順1: マニュアル・ヘルプを参照する

手順2: オンラインサポートセンターのQ&Aを参照する

<https://support.kozo.co.jp/support/>

マニュアルやオンラインサポートセンターの内容で不明な点が解決されない場合は、オンラインサポートセンターの「お問い合わせ」フォームより、お問い合わせください。

※詳しくは「[5-2 オンラインサポートセンター](#)」を参照してください。

オンラインサポートセンターの「お問い合わせ」フォームがご利用できない場合は、電子メールにて下記の宛先にお問い合わせください。

【サポートセンター】

サポート時間 9:30～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

E-Mail dra-support@pivot.co.jp

お問合せの際は、下記の5項目を、必ずご記載ください。

(1) シリアル番号 (Serial No.)

※シリアル番号により、お客様のご登録の確認が速やかになります。

※シリアル番号は、製品のメニュー[ツール]→[情報]をご参照ください。

(2) プログラム名

(3) バージョン

(4) ご質問者名

(5) 電話番号又はE-mailアドレス

※お問い合わせの際は、必ず「シリアル番号」をお知らせください(シリアル番号をお知らせいただかない場合には、サポートをお断り申し上げますので、ご了承ください)。

※お客様のネットワーク、OS、パソコン、プリンタ、プロッタなどの導入や操作に関するサポートはお受けできません。

※回答に要する時間はお約束できない場合があります(お問い合わせの内容やサポートセンターが混雑しているなどの状況によっては、回答にお時間がかかります)。

5-2 オンラインサポートセンター

オンラインサポートセンター(<https://support.kozo.co.jp/support/>)では、プログラムサポートに寄せられた質問と回答をQ&A形式でまとめ、無償でお客様にご提供しています。また、Webフォームでのお問い合わせを受け付けております。

※オンラインサポートは、構造システムホームページ(<https://www.kozo.co.jp/>)から参照することができます。



●製品別Q&A

[製品別Q&A]の一覧から製品名を選択すると、Q&Aが表示されます。製品別Q&Aでは、使用方法やトラブルシューティングなどの情報を参照することができます。

●Webお問い合わせフォーム

Webお問い合わせフォームを利用する場合は、オンラインサービスへご登録されているユーザーIDとパスワードが必要になります(登録は、製品のユーザー登録済みのお客様に限ります)。

※ダウンロードセンターにご登録されているIDとパスワードでもご利用いただけます。

[お問い合わせ]ボタンをクリックすると、製品サポートお問い合わせ用のログインページが表示されます。ユーザーIDとパスワードを入力し、[ログインする]ボタンをクリックします。

ASPサービス
kozostation.net/

確認申請用プログラム
利用者の会

耐震診断用プログラム
利用者の会

DRA-CAD アンソニエイト
Associate

サポートセンターへお問い合わせ (メール / FAX)

構造システムグループの製品に関するお問い合わせ窓口のご案内です。
お問い合わせの際は対応時間とサポート期間にご注意ください

【対応時間】 9:30-12:00、13:00-17:00 (土・日・祝日及び、弊社休業日を除く)

※構造システムグループASPサービス kozoStationをご利用のお客様はkozostation用サポートページからお問い合わせください。

お問い合わせ

こちらからWebお問い合わせフォームをご利用いただけます。
ご利用の際は、オンラインサービス (ダウンロードセンターを含む) に登録いただいたユーザーIDとパスワードでログインを行ってください。

お問い合わせ

製品で探す

- FM-Balance
- FM-Refine
- DRA-CAD
- びびりToolBox
- LAB-S シリーズ
- SAVEシリーズ
- I-ARM
- BUS-6/5 / 基礎構造 / COS
- DOC-RC/SRC
- DOC-3次診断
- DOC-S
- DOC-WL
- FAP
- MED
- SNAP

製品サポート お問い合わせ

■ オンラインサービスへのユーザー登録は、製品サポートへのお問い合わせページのご利用 (ダウンロードセンターを含む) にご登録いただいたお客様専用とさせていただきます。

ユーザーID :

パスワード :

※半角英数字で入力。大文字小文字は区別しません
[パスワードを忘れた場合](#)

暗号化 [暗号化](#) | [SSL\(https\)](#)

■ ユーザー登録
オンラインサービス (ダウンロードセンターを含む) へのユーザー登録 (無料) はこちらで行うことができます。

ユーザーIDとパスワードを入力する

ログインが成功すると、お問い合わせフォームが表示されます。[問い合わせ内容]に必要事項を入力し、[送信する]ボタンをクリックすると弊社サポート宛に内容が送信されます。

製品で探す

- FM-Balance
- FM-Refine
- DRA-CAD
- びびりToolBox
- LAB-S シリーズ
- SAVEシリーズ
- I-ARM
- BUS-6/5 / 基礎構造 / COS
- DOC-RC/SRC
- DOC-3次診断
- DOC-S
- DOC-WL
- FAP
- MED
- SNAP
- KT-SUB
- KT-基礎
- FEM-2D
- BUS-断面リスト
- DS-ST
- HOUSE-ST1
- HOUSE-DOC
- HOUSE-4号
- HOUSE-省エネ

製品サポート お問い合わせ

お問い合わせいただく前に、各製品のヘルプや『製品別Q & A』ページをご確認ください。
また、[ダウンロードセンター](#)で製品を最新の状態に更新をお願いします。
※最新の状態に更新することで解決する問題もございます。

■ 事前に以下の項目を確認し入力してください。

- 製品のバージョン・シリアル番号
- トラブルの具体的な内容 (症状・方法)

■ 表示内容

- 使用PC環境 (OS・メーカー等)

・ 内容は可能な限り具体的に記入をお願いします。
・ トラブルが生じるデータを添付していただくことで早く解決することがあります。

■ 問い合わせ内容

製品 [必須]

バージョン [必須]

シリアルNo [必須]

データベース番号
またはReleaseNo

ReleaseNo2 1.0.0
データベース番号またはReleaseNoは製品ヘルプのバージョン番号で確認できます

問い合わせ件名 [必須]

問い合わせ本文 [必須]

お問い合わせ時には入力データを添付することもできます (一度に添付可能なファイルは3個まで、容量は合計8MBまでとなります)。

入力データを添付する場合は、添付ファイル欄の[参照]ボタンをクリックし、アップロードするファイルの選択ダイアログで添付するファイルを選択します。

5-3 最新版ダウンロード

自動アップデート機能で最新プログラムを簡単に適用することができます。

インターネット接続が可能な環境であれば、プログラム起動時に自動で最新プログラムの確認を行います。最新プログラムが存在した場合、案内に従ってアップデートを行うことで最新の環境に更新することができます。

※アップデートを適用する際、起動中のプログラムは一旦終了します。

※インターネットに接続していない環境では、自動アップデート機能はご利用いただけません。

プログラムから手動でアップデートを行う場合はプログラムを起動し、[ツール]メニューから[インターネットアップデート]  を実行します。

その他に、オンラインサービスのダウンロードセンターより、最新プログラムのアップデートを入手することができます。

<https://support.kozo.co.jp/download/>

ご利用の際は、ダウンロードセンターへご登録されているユーザーIDとパスワードが必要になります(ダウンロードセンターへの登録がされていない場合は、新規ユーザー登録を行ってから、ダウンロードセンターをご利用ください)。

※最新版の情報は、構造システムホームページからも参照することができます。

5-4 ホームページのご案内

弊社のインターネットホームページでは、製品情報の公開やお知らせなどを提供しています。

<https://www.kozo.co.jp/>

※予告なく変更する場合があります。その場合はリンク先をご確認ください。

